


700 Promo с шибровой заслонкой

ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПКИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ВСЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, ТАКЖЕ КАК И ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ

Артикул 6777 05

Основные характеристики EN 13 229 :

- Процентное содержание CO : 0,238%
- Коэффициент полезного действия : 73,40%
- Температура дыма: 293°C
- Тип функционирования **длительный** Номинальная мощность **14kW**

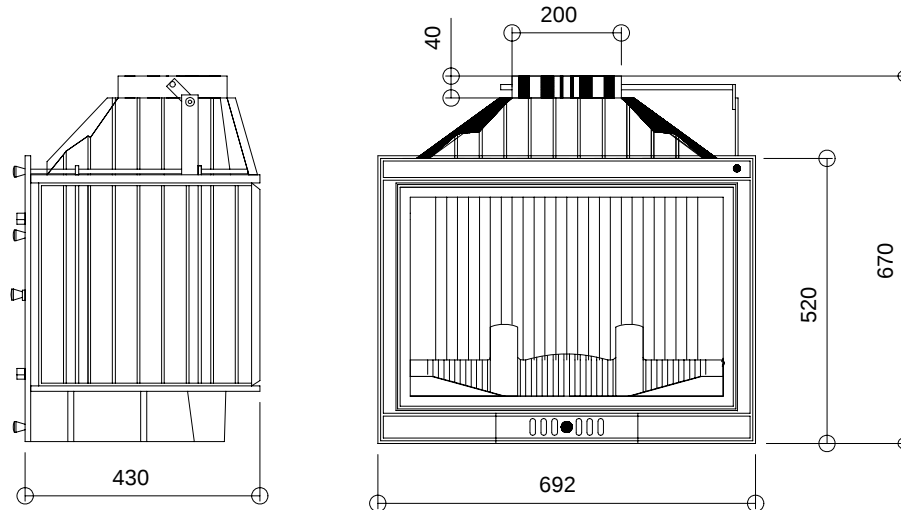

Вес

122 кг

Габаритные размеры

выс 670 мм шир 692 мм глуб 430 мм

Внутренние размеры топки

выс 370 мм шир 590 мм глуб 330 мм

Фасад

выс 520 мм шир 692 мм

Дверца

выс 415 мм шир 625 мм толщ 15 мм

Стекло

выс 380 мм шир 590 мм толщ 4 мм

Размер облицовки

выс 70 см шир 70 см глуб 50 см

внутренний

Расстояние по отношению к используемым горючим материалам:

- Сбоку: 5.4 см (из них 5 см изолировано)

- В глубь: 9,5 см (из них 5 см изолировано)

(тип изоляции: мин вата толщиной 50 мм, максимальная проводимость 0.04W/m°C алюминиевой стороной к очагу)


Рекомендуется загружать используемое топливо в несколько приемов. Два три полена (массой 5 кг) достаточно для достижения нормального горения. Диаметр дымохода топки 200 мм.

Давление в трубе дымохода 12 - 14 паскаль.

Пластина с фирменной надписью находится в задней части зольного ящика.

Розжиг: поместите на решетку смятую бумагу (не используйте глянцевую бумагу) и немного сухих дров (небольшие сухие веточки или мелко наколотые щепки). Подожгите бумагу, закройте дверь аппарата и полностью откройте воздухопровод когда огонь хорошо разгорится, вы можете добавить дров. Рекомендуется во время первых часов работы поддерживать умеренный огонь для равномерного прогрева всего аппарата. Для облегчения возгорания мы вам советуем оставлять слой пепла на решетке, который будет сохраняться до следующего случая (не слишком затрудняя поступление воздуха).

700 Promo с шиберной заслонкой

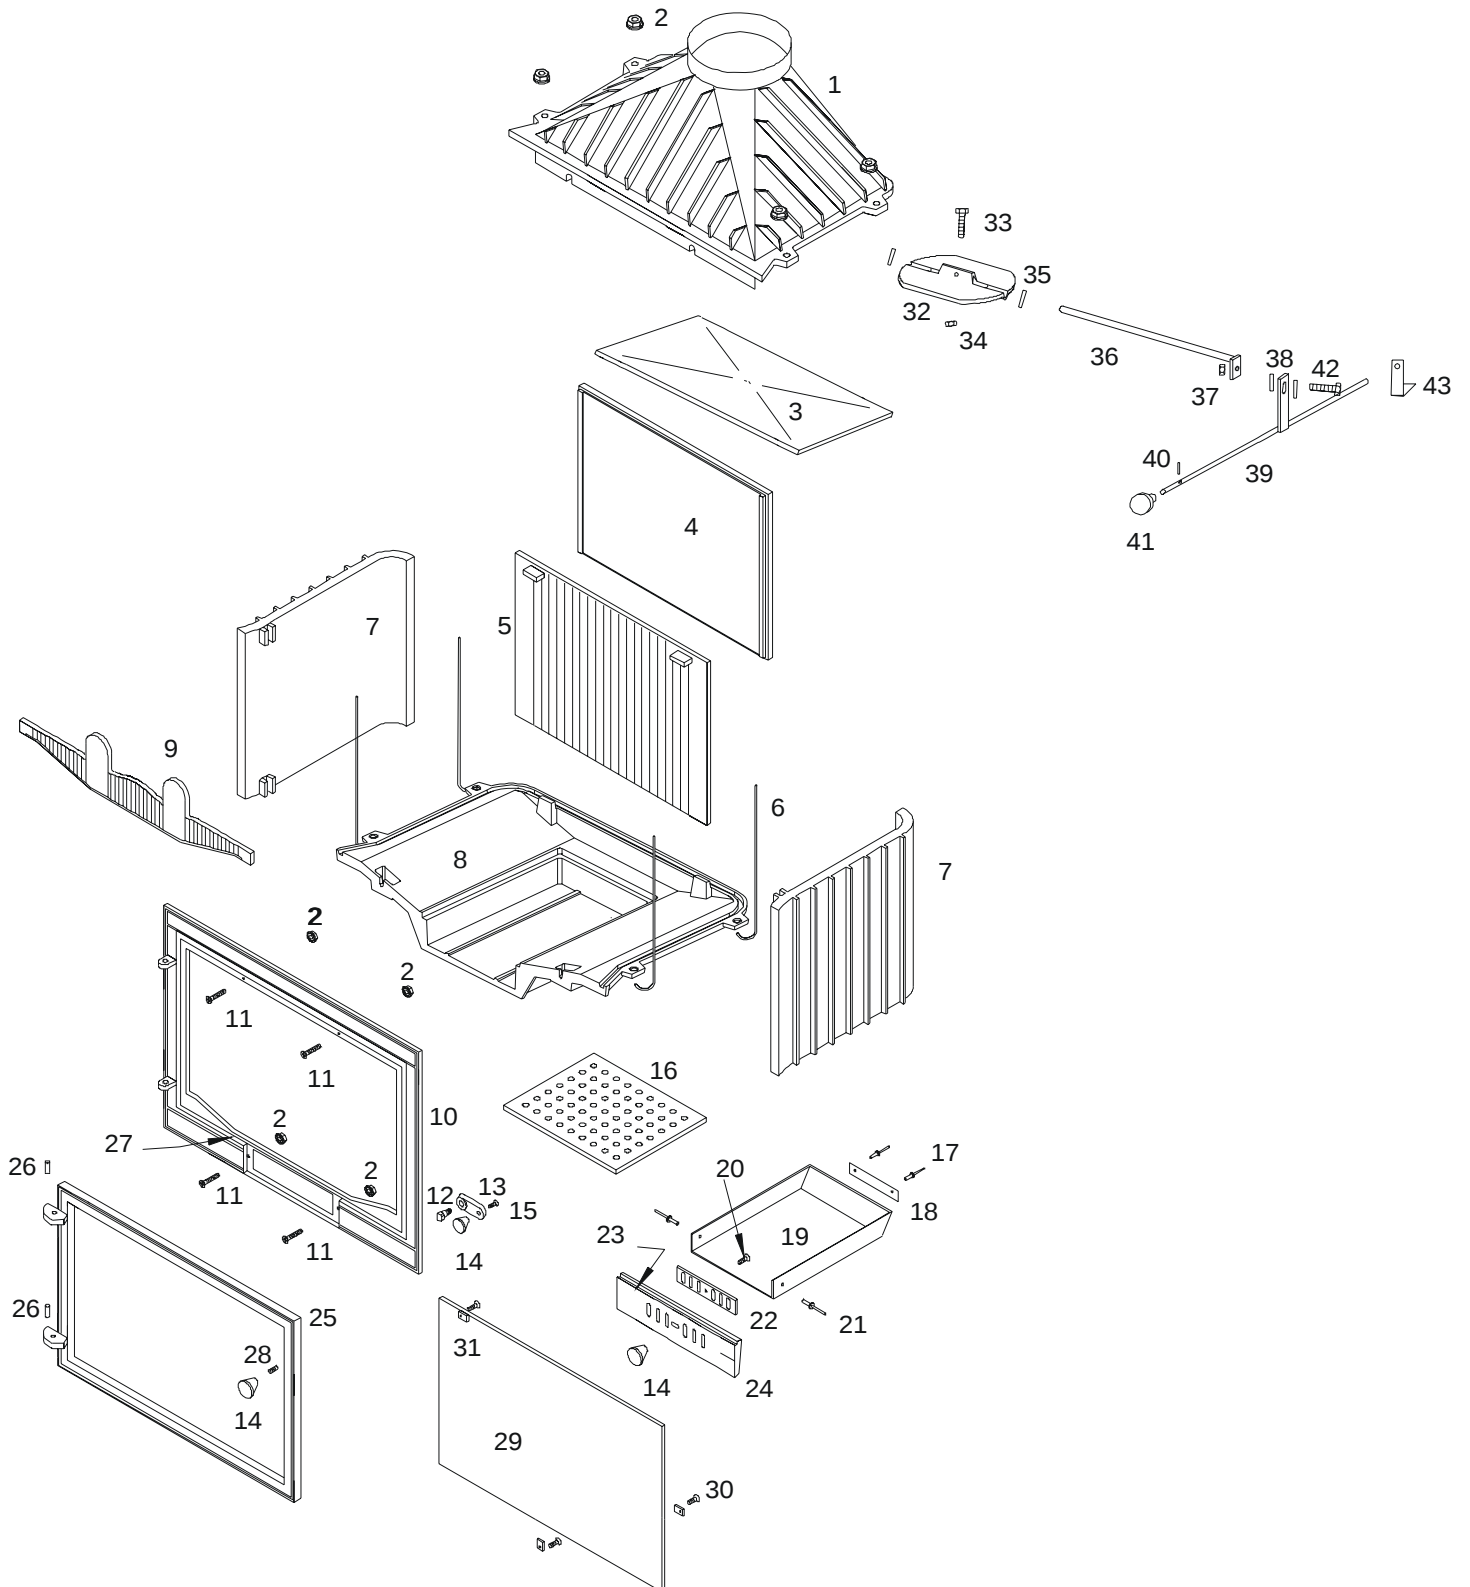

700 Promo с шиберной заслонкой

Repère	Nbr	DESIGNATION	Référence
1	1	Верхняя часть дымосборника	FB60 700368
2	8	Гайка на 6	AV 7220060
3	1	Пламярассекатель (зуб)	FB60 700381
4	1	Задняя чугунная стенка	FB60 700862
5	1	Чугунная плита, декоративная	FB60 700893
6	4	Анкерный болт 6x425	AS 700256
7	2	Боковые стенки	FB60 700863
8	1	Основание	FB60 700871
9	1	Держатель дров	FB60 700894
10	1	Фасад	FB60 700892
11	4	Винт фрезерованный 6x30	AV 8636300
12	1	Винт для фиксации ручки	AS 750251
13	1	Зашелка для дверцы	FB60 750214
14	3	Кнопка зольника M6 Ø 20	AS 700400A
15	1	Винт фрезерованный 6x10	AV 8606100
16	1	Колосниковая решетка	FB60 700868
17	2	Заклепка 3x8	AV 5203080
18	1	Табличка с торговым знаком	PS 677705
19	1	Зольный ящик	AT 700326B
20	1	Винт цилиндрический 6x25	AV 8626250
21	2	Заклепка 5x16	AV 5205160
22	1	Клапан регулировки воздуха	FB60 750208
23	1	Уплотнитель Ø 5 длиной 0,62м	AI 303005
24	1	Лицевая панель зольного ящика	FB60 700290
25	1	Дверца	FB60 700888
26	2	Оси крепления дверцы Ø 6x24	AV 6306240
27	1	Уплотнитель Ø 7 длиной 2,06 м	AI 303007
28	1	Винт 6x16	AV 8706160
29	1	Стекло 590x380x4	AX 22695P
30	3	Винт цилиндрический 4x8	AV 8644080
31	3	Зажим для стекла	AS 700262
32	1	Шибер	FB60 700163
33	1	Винт с шестиугольной головкой 5x25	AV 8405250
34	1	Гайка шестиугольная 5	AV 7100050
35	2	Диск на 10	AV 4100100
36	1	Направляющая шиберной заслонки	AS 700300A
37	1	Гайка шестиугольная 6	AV 7100060
38	2	Направляющая 6	AV 4216250
39	1	Основная направляющая	AS 700301A
40	1	Штифт 3x15	AV 6313150
41	1	Ручка шибера Ø 8	AS 700410A
42	1	Винт шестиугольный 6x30	AV 8416300
43	1	Уголок	AT 700303A

700 Promo с шиберной заслонкой

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Внимательно прочтите **ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**, поставляемую с топкой.

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Не пытайтесь изменить модификацию топки.

До облицовки топки фасадом камина, сделайте проверку работы аппарата, проверьте как функционирует дверца топки, система подъемника и шиберная заслонка (если они предусмотрены моделью топки).

- Давление в трубе дымохода должно быть между **12 и 14 Паскалей**. Данные замеряются с помощью манометра при прогреве топки.
- **РЕГУЛЯТОР ТЯГИ** необходим для регулирования уровня тяги при работе топки и увеличивает производительность работы оборудования.
- Только после испытаний работы топки, следует перейти к облицовке вашего камина :
 - * Не использовать легко возгораемые материалы при монтаже и не располагать их вблизи топки.
 - * Между топкой и облицовкой необходимо оставить пространство не менее 10dm² для хорошей конвекции.
 - * Предусмотреть внешний воздухозаборник по крайней мере 4dm².
 - * Груба над дымоходом должна быть частично разборной для проверки труб и соединений.
- Если ваш дом задуман для электрического отопления увеличить воздухозаборники в окнах и к дверях.
- **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО: СУХИЕ ДРОВА** минимально двухлетней давности (бук, граб, дуб, использование ели и хвойные деревья запрещено).
- Рекомендуется прочищать дымоход не менее 2 раз в год.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- **ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОПКУ ДЛЯ СЖИГАНИЯ МУСОРА.**
- **ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИДКОЕ ТОПЛИВО.**
- Топка должна всегда оставаться закрытой, за исключением в течение новой загрузки или если топка предназначена для функционирования с открытой топкой. Не перегревать аппарат.
- Рекомендуется использовать оригинальные запчасти. Не изменять модификацию топки.
- Для открытия и закрытия дверцы используйте специальный крюк, вводя его в отверстие задвижки.
- Не открывать или закрывать дверь резко.

ДЛЯ ТОПОК, ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМОЙ ПОДЪЕМНИКА

- Прежде чем поднять дверцу, убедитесь, что она хорошо закрыта в боковом положении. Для подъема дверцы используйте обе ручки снизу и плавно поднимайте дверцу вверх. Для закрытия дверцы опускайте ее вниз, затем легко дожмите ручками вниз для герметичного закрытия.
- Для регулирования силы огня используйте ручку, расположенную на фасадной части зольного ящика (если предусмотрено моделью).

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

- * После длительного перерыва в использовании топки проверьте отсутствие закупорки тяги перед розжигом.
- * В случае прочистки дымохода топка должна быть проверена компетентным специалистом, который:
- * Полностью почистит аппарат, проверит прилегание соединений различных частей и позицию отражателя, отражатель должен быть наклонен к опоре вверх воронкой и удерживаться внизу дном.
- * Заменит по необходимости отработанные части (например соединения для дверец).

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не устанавливайте камин в месте где наблюдается повышенное движение
- Легковоспламеняющиеся предметы должны находится на расстоянии не менее 1,5м от очага. Не рекомендуется также сушить одежду у топки.
- Не позволяйте детям находится вблизи от горящего очага без присмотра взрослых.

В СЛУЧАЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОГНЯ ИЗ ТОПКИ В ПОМЕЩЕНИЕ :

- Первым делом закройте дверцу топки, затем оба воздухозаборника.
- Затем вызовите пожарных.

foyer 700
PROMO
porte latérale
Réf 6777 05