

La Braille

LB CDP



*wkład kominkowy z regulowanym centralnym
doprowadzeniem powietrza do komory
spalania z zewnątrz pomieszczenia*




La Braise

Przekrój prawidłowej zabudowy wkładu kominkowego LB CDP


1. Kratka dekompresyjna.
2. Kratka wylotu ciepłego powietrza.
3. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego do komory spalania (po rozpaleniu w kominku wlot należy zamknąć).
4. Wlot (kratka) powietrza do obudowy kominka.
5. Elastyczna rura stalowa doprowadzająca powietrze do komory spalania (system CDP).
- 5A. Wlot zewnętrznego powietrza (spoza pomieszczenia) - system CDP.
- 5B. Wlot powietrza z pomieszczenia – należy wykonać podłączenie do króćców (system CDP) tylko w przypadku instalacji wkładu bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz.
6. Żeliwne króćce wlotu powietrza z zewnątrz do komory spalania.
7. Izolowana obudowa kominka.
8. Komora dekompresyjna.
9. Drzwi rewizyjne przewodu spalinowego.
10. Przewód spalinowy (komin).
11. Regulacja dopływu powietrza wtórnego z zewnątrz pomieszczenia do komory spalania (system CDP)

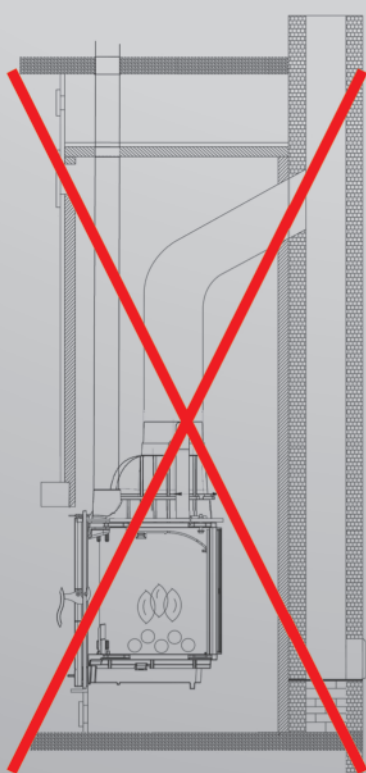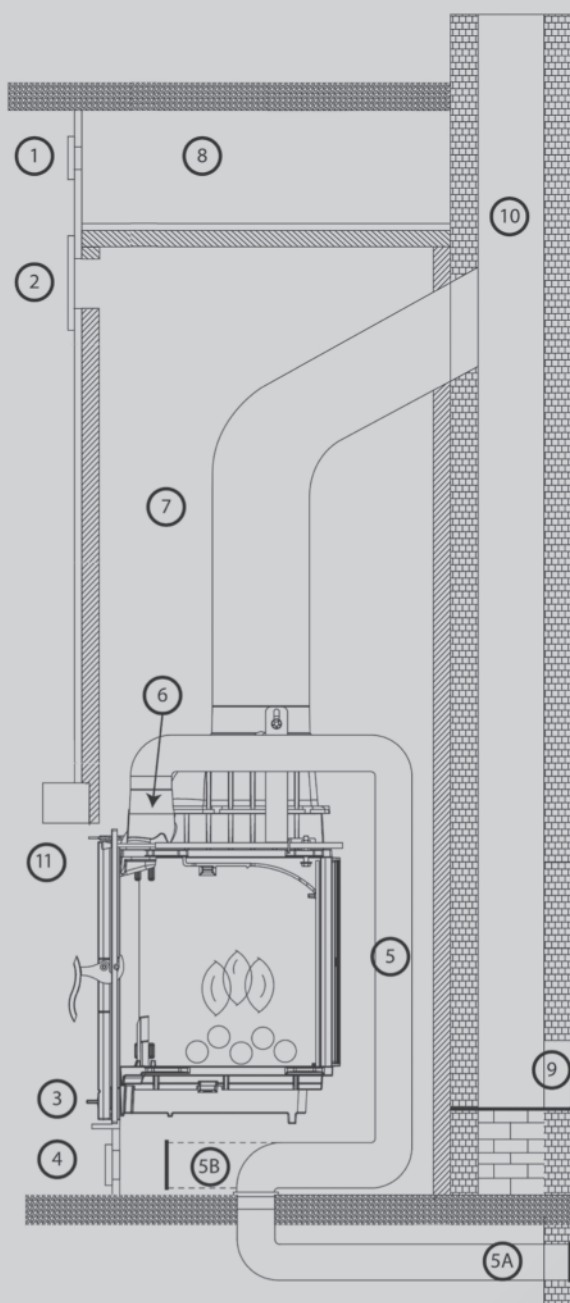

Podłączenie króćców do innego pomieszczenia celem rozprowadzenia ciepła.

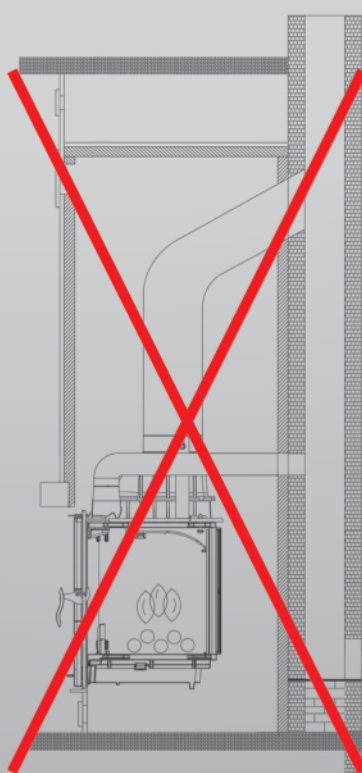

Podłączenie króćców do kominu.

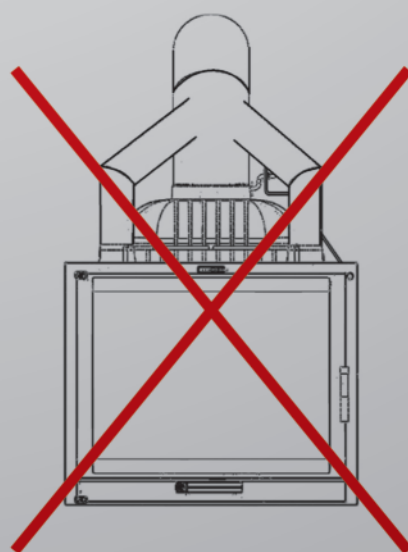

Podłączenie króćców do kominu. Jako dodatkowe odprowadzenie spalin, oraz zwiększenie powierzchni oddawania ciepła.

Przykłady błędnego podłączenia wkładu kominkowego LB CDP.