


СХЕМА НАРУЖНОЙ ДВЕРКИ

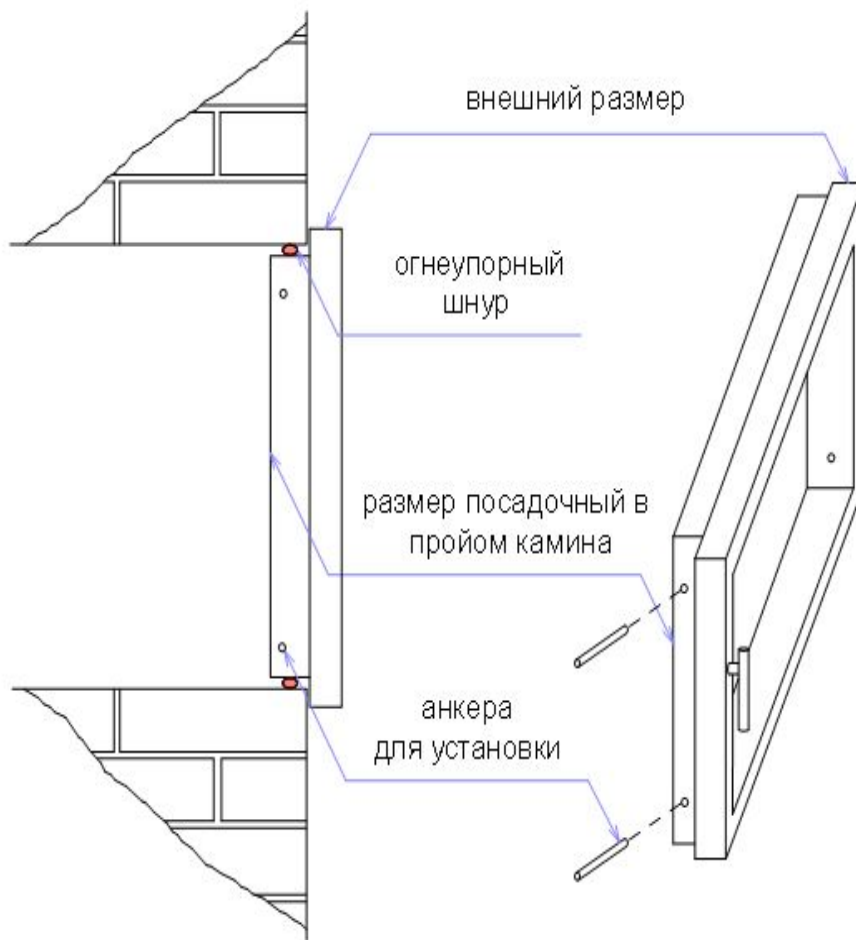

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Размер посадочный на раме дверки должен быть меньше с каждой стороны на 5мм чем проем камина.

При установке в 5мм щель вставляется огнеупорный шнур диаметром.

10мм для амортизации дверки во время работы камина или печи.

Дверка при нагревании расширяется, а огнеупорный шнур сжимается проем камина или печи не разрушается.


Отверстия для анкеров шприцуются перед установкой красным эластичным огнеупорным герметиком.

Запрещено: 5мм щель, уплотнять какими либо растворами.

Устанавливать какие либо другие анкера.

Отверстия для анкеров шприцевать черными неэластичными огнеупорными герметиками.

СХЕМА ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРКИ

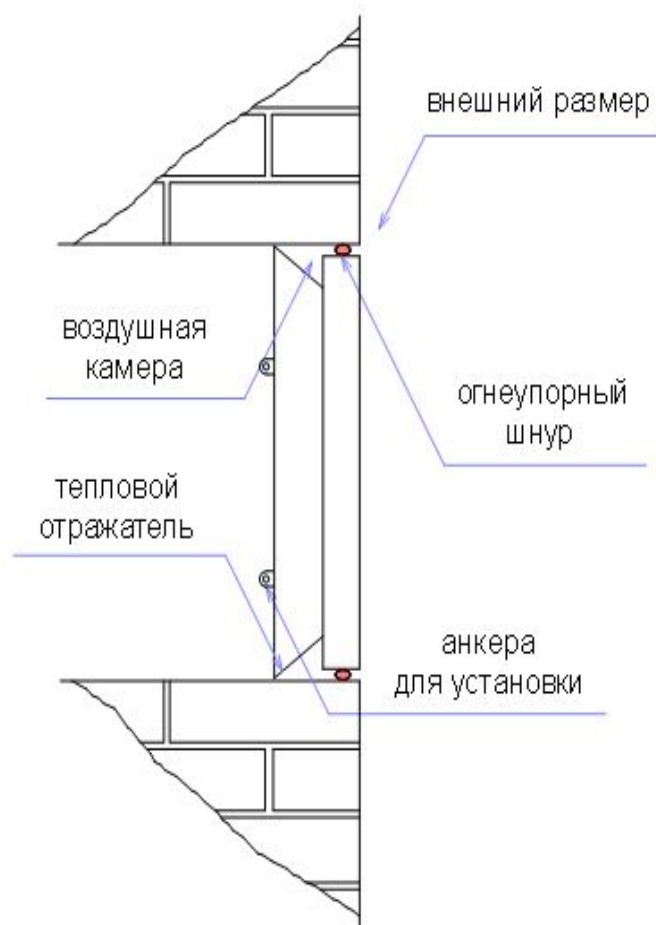

Внутренняя дверка имеет ряд защит от перегрева:

- тепловой отражатель;
- воздушная камера рамы;
- воздушное охлаждение дверки.